Käyttöohje - Bruksanvisning

Pyykinpesukone - Tvättmaskin

RTT 2265

146 3323 03 - 07/03

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

Kiitos, että valitsit Rosenlew-tuotteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien koneiden kohdalla, vie hieman aikaa ennen kuin käyttäjä oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta sen jälkeen koneesta tuleekin korvaamaton.

Uusi Rosenlew-pesukoneesi on helppokäyttöinen. Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti, jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista toiminnoista ja eduista.
Lisäksi vältyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta riskeiltä.

Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa.
Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje mukaan.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 5-6

Hävittäminen 6

Vinkkejä ympäristön suojeluun 6

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi pesukoneesi 7

Koneen kuvaus 7
- Pesuainekotelot 7

Käyttö 8
- Ohjelmapaneeli 8
- Pesukoneen valitsimet 8-11
- Ohjelmiin liittyviä ohjeita 12

Koneen täyttö ja käynnistys 13
- Koneen täyttäminen 13
- Annostele pesuaine koteloon 13
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 13
- Valitse haluamasi pesuohjelma 13
- Valitse linkousnopeus tai ⊗-toiminto 13
- Valitse lisätoiminnot 13
- Valitse "Ajastus"-toiminto 13
- Käynnistä pesuohjelma 14
- Pesuohjelman päättyminen 14

Pesuvihjeitä 15
- Pyykin lajittelu 15
- Lämpötila 15
- Koneen enimmäistäyttömäärä 15
- Pesuaineet ja lisäaineet 15
- Pesumerkinnät 16

Ohjelmataulukko 17-18

Hoito 19
- Koneen ulkovaipan puhdistaminen 19
- Pesukoneen puhdistaminen 19
- Kalkkisaostumien poistaminen 19
- Nukkasuodattimen puhdistaminen 19
- Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen 19
- Suojeltava jäätymiseltä 20
- Veden tyhjennys käsin 20

Jos pesukone ei toimi 21-22
- Takuu 23
- Huolto ja varaosat 23
- Kuluttajaneuvonta 23

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 23

Asennus 24
- Pakkauksen purkaminen 24
- Koneen mukana olevat tarvikkeet 24
- Purkaminen 24
- Pesukoneen sirtäminen ja vaaittaminen 24
- Sähköliitäntä 25
- Vesiliitäntä 25
- Viemäriliitäntä 25
- - Altaan yli 25
- - Lattiakaivoon 25
- - Vesilukkoon 25
- Sijoittaminen 25

⚠ Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
  Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanolialkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.
- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen kansi hieman raolleen, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Turvallisuus

- Kansi: Tässä pesukoneessa on turvajärjestelmä, joka estää kannen sulkemisen mikäli rummun luukut ovat avoinna. Tällöin koneen käynnistäminen on mahdotonta.
  Elektroninen turvajärjestelmä estää kannen aukaisemisen pesuohjelman ollessa käynnissä. Kansi avattavissa -merkkivalo palaa, kun kansi on pesuohjelman aikana avattavissa.
  Pesuohjelman loputtua kansi voidaan avata välittömästi: "kansi avattavissa" -merkkivalo on tällöin sammunut. Kun kansi on lukittu tai avattavissa, kuuluu merkkiääni joka ilmoittaa pesuohjelman alkamisesta tai loppumisesta.
  Huom. Sähköhäiriön sattuessa kansi voidaan avata vasta kahden minuutin kuluttua.
- Moottori: Terminen varmuuslaite suojaa moottoria mekaaniselta ylikuormitukselta sekä yli- ja alijännitteeltä.
- Veden kuumennus: Kuumennus käynnistyy vain mikäli rummussa on pesuohjelmalle tarvittava vesimäärä. Tämä turvakytkin estää vastuksen kuumenemisen myös vesikatkon yhteydessä tai mikäli vesihana on jäänyt avaamatta.
- Vaahdonesto: Elektronisesti ohjattu linkous (pesujakson jälkeinen välilinkous ja valko- ja kirjopyykki- ohjelmien kolmen huuhtelujakson linkoukset) takaa alhaisen vedenkulutuksen. Pesujakson jälkeen vaahdonestojärjestelmä valvoo linkousta ja keskeyttää linkouksen tarvittaessa, kunnes kaikki vaahto on laskenut.

- Epätasapainonesto: Tämän elektronisen varmuuslaitteen ansiosta kone pysyy tasapainossa väli- ja loppulinkouksien aikana. Se estää epätasapainon mikäli pyykki on epätasaisesti jakautunut (vähän pyykkiä tai solmussa oleva pyykki).
- Rummun tasapaino: elektronisen järjestelmän ansiosta rummun täyttöaukko on ylhäällä, kun pesuohjelma päättyy. Tämä helpottaa pyykin poistamista ja rummun täyttämistä. Jos pyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, se ei pysähdy oikeaan asentoon. Pyöritä tällöin rumpua, kunnes rummun luukut ovat ylhäällä.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä.
>PE< polyeteeni
>PS< polystyreeni
>PP< polypropyleeni
Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle.
Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!

Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöä!).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi Suihkupesu-menetelmällä täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset: Sähkön- ja vedenkäyttö sopeutuu automaattisesti pyykin määrään ja laatuun.

- **Yhdistetty ohjelmavalitsin,** johon on yhdistetty pesuohjelman ja lämpötilavalinta, mahdollistaa yksinkertaisen käytön.
- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 95°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagointia lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.

Koneen kuvaus

1. Ohjelmapaneeli
2. Ohjelman valitsin
3. Käynnistys/Tauko painike
4. Linkousnopeuden säädin
5. Ohjelmankulun näyttö
6. Painike :
   - Esipesupainike
   - Rypistymisen esto painike
   - Lisähuuhtelupainike
   - BIO
7. Pesuteho painike
8. Kädensija
9. Nukkasuodatin
10. Siirtopyörän vipu
11. Säätöjalka

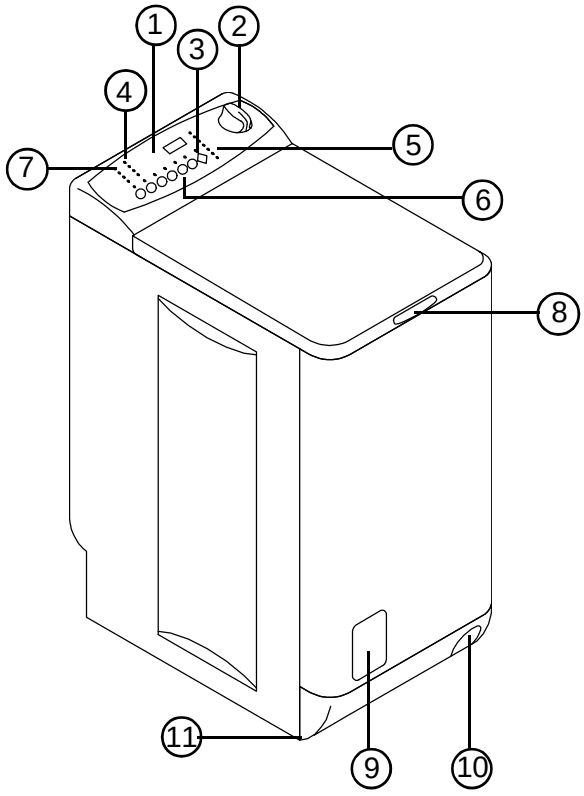

Pesuainelokerot

I Esipesu
II Pesu
❀ Huuhtelu

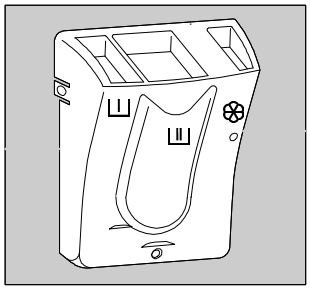

Käyttö

Ohjelmapaneeli

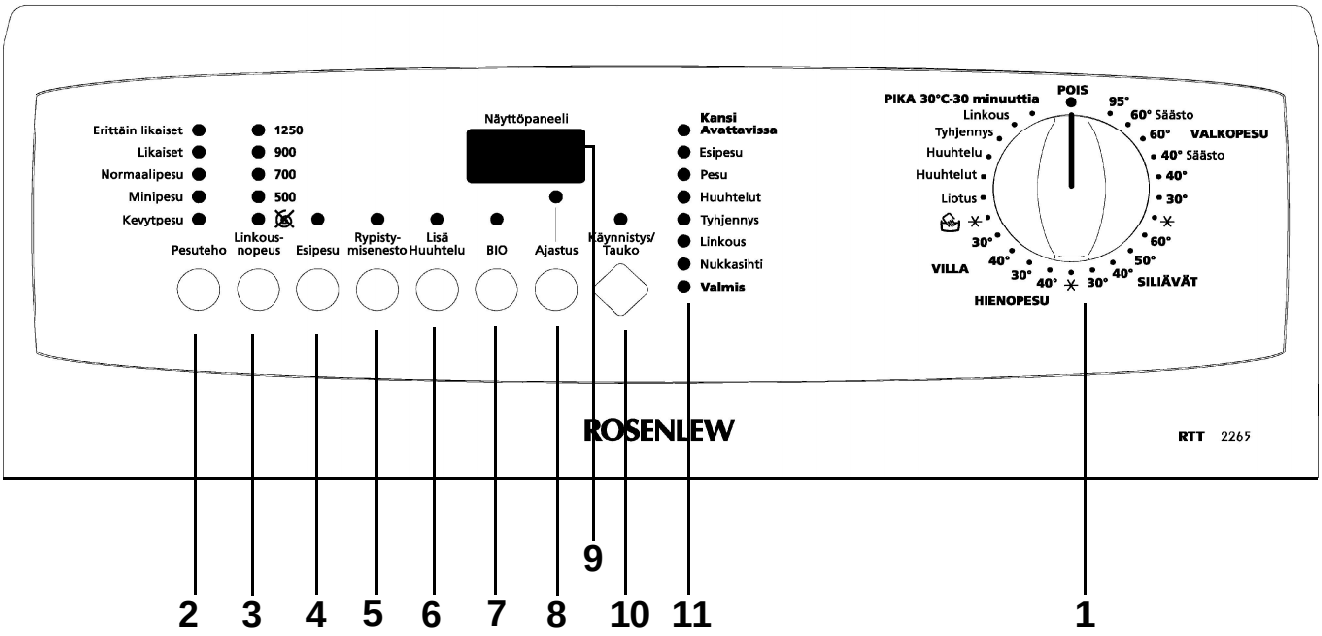

1. Ohjelman valitsin

Pesukoneessa on pesuohjelmat erilaisille tekstiileille:

Valko- ja kirjopesu.
Siliävät.
Hienopesu.
Villa.
Erikoisohjelmat.

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman. Ohjelmanvalitsin ei käänny pesuohjelman aikana.

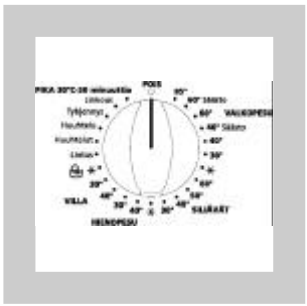

Ohjelma on oikein valittu, kun halutun pesuohjelman lämpötila tai kirjain tai ohjelman symbooli "⚹" on kohdakkain ohjelmanvalitsimen merkkiviivan kanssa.

Ohjelman loppumisen jälkeen ohjelmanvalitsin täytyy kääntää takaisin "POIS"-asentoon.

Ohjelmataulukon symbolit:

- "⚹" tarkoittaa "kylmää", vettä ei lämmitetä,
- "Käsinpesu" -pesumerkintä.

2. Pesutehopainike

Tällä painikkeella voit lisätä pesutehoa pyykin likaisuusasteen mukaan. Vastaava valo syttyy. Voit valita pyykin likaisuuden mukaan joko normaalin, tehokkaamman tai kevyemmän pesutehon.

Pesuteho "Erittäin likaiset" ja "likaiset" on valittavissa valko-, kirjopesussa ja siliävien pesussa. Tällöin pesuaika pitenee.

Pesuteho "Minipesu" ja "Kevytpesu" on valittavissa valko-, kirjopesussa, siliävien pesussa ja hienopesussa. Tällöin pesuaika lyhenee ; valko- ja kirjopesussa huuhteluiden lukumäärä vähenee yhdellä ja samalla huuhteluiden vesimäärä on suurempi.

Tämä toiminto ei ole valittavissa säästöohjelman Säästo, villaohjelman eikä lyhyt ohjelma 30°C :n kanssa.

3. Linkousnopeuden painike

Tällä painikkeella voidaan alentaa koneeseen säädetty maksimilinkousnopeus valittuun pesuohjelmaan sopivaksi tai valita toiminto "⊗" (ilman linkousta). Valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Linkous

Maksimilinkousnopeudet on sovitettu kuhunkin pesuohjelmaan sopivaksi. Eri pesuohjelmissa on käytettävissä seuraavat linkousnopeudet:

Valko- ja kirjopesu :
500/700/900 maks. 1250 kierr./min

Siliävien pesu / villa :
⊗/500/700 maks. 900 kierr./min

Hienopesu :
⊗/500 maks. 700 kierr./min

Ei linkousta "⊗"

Jos valitaan toiminto "⊗", kone ei linkoa. Tätä toimintoa ei voida käyttää valko- ja kirjopesuohjelman yhteydessä.

Käytetään arkojen materiaalien pesussa.

4. Esipesupainike

Erittäin likaiset tekstiilit voidaan pestä ohjelmalla, johon kuuluu esipesu.
Varsinaista pesua edeltää esipesu, jonka lämpötila on maks. 30°C.
Esipesutoimintoa ei voida valita villanpesuohjelman yhteydessä.
Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen (650 kierr./min).
Hienopesuohjelman yhteydessä esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

5. Rypistymisen esto painike

Jos tämä toiminto valitaan, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. KÄYNNISTYS/TAUKO -painikkeen valo vilkkuu ja ohjelmapaneelissa palaa **"**Rypistymisen esto**"**- merkkivalo ja osoittaa näin, että vesi täytyy vielä tyhjentää, ennen kuin kansi voidaan avata.

Tyhjennys voidaan tehdä kolmella tavalla:

- **Valitse ohjelma Tyhjennys.**
  Vesi tyhjennetään, mutta pyykkiä ei lingota.
  Ennen ohjelman Tyhjennys valintaa ohjelman- valitsin täytyy kääntää asentoon POIS.
- **Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO.**
  Kone tyhjentää veden, minkä jälkeen kone linkoaa pyykin pesuohjelman mukaisesti.
- **Valitse linkousnopeus**
  Valitse haluamasi linkousnopeus vastaavalla painikkeella ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Jos pyykkejä ei oteta koneesta 18 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

6. Lisähuuhtelupainike

Kone tekee yhden ylimääräisen huuhtelun.
Huuhteluja on tällöin kolmen sijasta neljä.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kaikissa muissa pesuohjelmissa paitsi **villanpesuohjelmassa**.
Siliävien ja hienopesussa huuhteluita on kolme vesimäärän ollessa suurempi.
Toimintoa kannattaa käyttää alueilla, joilla vesi on erityisen pehmeää. Toimintoa voidaan käyttää myös, jos perheessä on herkkäihoisia.

7. Tehopesupainike "BIO"

Erittäin likaisen pyykin pesuun. Kun valitset tämän toiminnon, pesuaika pitenee noin 10 minuuttia.
Käytetään erittäin likaisen pyykin pesussa.
Tätä toimintoa voidaan käyttää valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa.
Toimintoa **ei** voida käyttää yhdessä energiansäästöohjelman **Säästo** kanssa.

8. Ajastuspainike

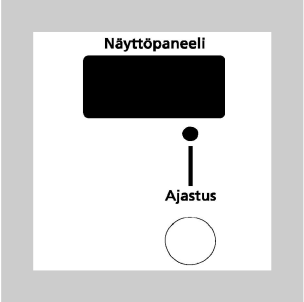

Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesuun tai varsinaiseen pesuun valitessasi ajastustoiminnon.

«Ajastus»-painikkeella voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan enintään 24 tunnin kuluttua. Tämä toiminto mahdollistaa pyykin pesun esimerkiksi yöllä, joka on taloudellista yösähköä käytettäessä.

Ajastuksen asetus

- Käännä ohjelmanvalitsin POIS -asentoon.
- Valitse ohjelma.
- Anna käynnistysaika painamalla Ajastus-painiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

Asetettu aika lasketaan nyt tunnin jaksoissa.
Viiveajan kuluessa täyttöluukku voidaan avata ja pyykkiä lisätä.

Halutessasi lisätä pyykkiä:

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
- Laita pyykit koneeseen.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta uudelleen.

Ohjelma käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut.

Ajastuksen muuttaminen

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
- Paina ajastuspainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
  Jos haluat peruuttaa ajastuksen kokonaan, paina painiketta kerran. Näytössä näkyy «0h» (0 tuntia).
- Paina uudelleen KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
  Ajastettu aika muuttuu tai ohjelma käynnistyy.

9. Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelista löytyvät seuraavat tiedot:
peruutus - kestoaika - ajastus - virhetoiminto - virhekoodi.

Peruutus

Jos ohjelma peruutetaan - ohjelmanvalitsin käännetään asentoon POIS - näytössä näkyy kolme vilkkuvaa viivaa.

Nyt voidaan valita uusi ohjelma.

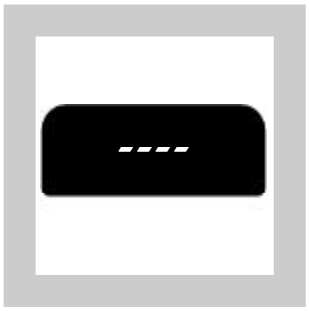

Kestoaika

Kun on valittu ohjelma, näytössä näkyy kestoaika tunteina ja minuutteina (esim. 2.05).

Näytön lukema perustuu kunkin ohjelman maksimipyykkimäärään.
Käynnistyksen jälkeen jäljellä oleva aika näytetään minuutin tarkkuudella.
Ohjelman kestoon vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esim. pyykin määrä, koneeseen tulevan veden lämpötila ja vaahdon muodostuminen. Kone rekisteröi nämä tekijät ja korjaa jäljellä olevan ajan näyttöä vastaavasti.
Ohjelman loppuminen tai luukun lukituksen aukeaminen näkyy näytössä vilkkuvana nollana.

Ajastus

Ajastettu käynnistys, joka on asetettu painikkeella (maks. 24 tuntia), näkyy näytössä 5 sekuntia minkä jälkeen näkyy jälleen kestoaika.

Asetettu aika pienenee tunneittain.

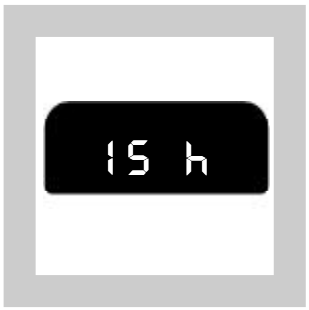

Virhetoiminto

Jos pesuohjelman valinnan yhteydessä valitaan toiminto, joka ei sovi ko. ohjelmaan, näytössä näkyy "**Err**".

Virhekoodi

Koneessa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä ilmoitetaan näytössä näkyvällä virhekoodilla, esim. “E20” (ks. sivu 21-22). Ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen, ilmoita myös mahdollinen virhekoodi.

10. Käynnistys/tauko

Tällä painikkeella on kolme toimintoa:
Käynnistys - Tauko - Tyhjennys/Linkous.

Käynnistys

Painikkeella käynnistetään valittu ohjelma, jolloin KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo ei enää vilku vaan palaa jatkuvasti.
Ajastettu ohjelma käynnistyy.
Näytössä näkyy nyt kestoaika tai ajastukseen asetetut tunnit.

Tauko

Tällä painikkeella voidaan keskeyttää ohjelma koska tahansa. Ohjelmaa jatketaan painamalla painiketta uudelleen. Tauon aikana KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu.

Tyhjennys/Linkous

Kun tätä painiketta painetaan

- ohjelmassa “liotus”, tyhjennetään vesi koneesta
- ohjelmissa, jotka loppuvat huuhteluun, tyhjennetään vesi ja tehdään loppulinkous.

11. Ohjelmankulun näyttö

Ohjelmaa valittaessa ohjelmankulun valot osoittavat valitun pesuohjelman ohjelmajaksot.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään oleva ohjelman vaihe.

Valmis-merkkivalo palaa, kun rummun luukut ovat yläasennossa. Jos rummun luukut eivät ole yläasennossa Valmis-merkkivalo ei pala, vaikka ohjelma olisi päättynyt. Näin voi käydä, mikäli pyykki on epätasaisesti jakautunut rummussa.Ohjelma on päättynyt ja kansi voidaan avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Valo Valmis vilkkuu, kun koneessa ilmenee häiriö. Häiriöt ilmaistaan seuraavien valojen samanaikaisella vilkkumisella sekä vastaavilla virhekoodeilla näyttöpaneelissa.

E10 + Huuhtelut = Koneeseen ei tule vettä.

E20 + Pesu = Vesi ei tyhjene koneesta.

E40 + Esipesu = Kansi ei ole kunnolla kiinni.

Katso virheiden korjausohjeet sivulta 21-22.

Jos NUKKASIHTI-merkkivalo vilkkuu, suodatin on puhdistettava (katso sivu 19).

Toimintoihin liittyviä ohjeita

Merkkivalot

Merkkivalot syttyvät valitun toiminnon mukaan joko yksitellen tai ryhmittäin.

Koneen elektroniikka huomaa, jos painikkeilla valitaan toiminto, joka ei ole järkevä tai sallittu.

Vastaava lamppurivi palaa noin 2 sekuntia ja näytössä näkyy “**Err**”.

Ohjelman loppu

Ohjelma loppuu, kun asetettu aika on kulunut.

Kuuluu useita akustisia äänimerkkejä.

Kansi avattavissa-merkkivalo ei ole toiminnassa ohjelman päätyttyä.

Näyttöpaneelissa vilkkuu nolla.

Ota pyykit pois koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS.

Ohjelman korjaus

Ohjelman valintaa voidaan muuttaa niin kauan, kun KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta ei ole painettu. Kun ohjelma on käynnistetty, ohjelmaa voidaan muuttaa vain, jos edellinen ohjelma poistetaan.

Valitse uusi ohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Ohjelman keskeytys

Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO, kyseinen pesuvaiheen merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman peruutus

Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä valitsin asentoon POIS. Näyttöpaneelissa näkyy kolme vilkkuvaa viivaa. Nyt voit valita toisen ohjelman.

Kannen avaaminen pesuohjelman käynnistymisen jälkeen

Ennen kannen avaamista pesuohjelma on keskeytettävä painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Kansi voidaan avata, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- **Veden lämpötila on alle 40°C.**
- **Pesukone ei linkoa.**

Jos kannen avaaminen on välttämätöntä eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty, keskeytä ohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kansi voidaan avata noin 3 minuutin kuluttua (ota huomioon laitteessa oleva vesi).

Nyt voidaan valita uusi ohjelma.

Ohjelmiin liittyviä ohjeita

Villa "🐑"

Tällä ohjelmalla voidaan konepestävän villan lisäksi pestä myös käsinpestävää villaa ja muita käsinpestäviä tekstiilejä.
Näin kone pesee puolestasi aratkin tekstiilit.

Liotus

Liotusohjelma on **itsenäinen ohjelma**, joka voidaan käynnistää KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella, kun ohjelma on valittu.

Liotusta käytetään erityisen likaisen pyykin pesemiseen.

Pesulämpötila on 30°C, ja ohjelma päättyy veden jäädessä koneeseen.

Veden tyhjennykseen on kaksi vaihtoehtoa:

- **Pelkkä tyhjennys**
  Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone tyhjentää veden.
- **Tyhjennys ja linkous**
  Käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS, valitse ohjelma Linkous sekä tarvittaessa linkousnopeus ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huom!
- Jos pyykkejä ei oteta koneesta 24 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

Liotuksen aikana rumpu pyörii tietyin väliajoin.

- Liotusohjelman jälkeen, kun vesi on tyhjennetty koneesta, voidaan valita pesuohjelma.
  Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon POIS, valitse sitten pesuohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

Huuhtelut

Tällä itsenäisellä ohjelmalla voidaan huuhdella ja lingota käsinpestyjä tekstiilejä.
Kone tekee kolme huuhtelua ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Linkousnopeutta voidaan muuttaa linkousnopeuden painikkeella.

Huuhtelu

Käsinpestävät tekstiilit voidaan jälkikäsitellä.
Kone tekee huuhtelun ja loppulinkouksen maksimi-linkousnopeudella. Nopeutta voidaan alentaa linkous-nopeuden painikkeella.

Tyhjennys

Tätä itsenäistä tyhjennysohjelmaa voidaan käyttää ohjelmissa, joissa viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon POIS ja valitse sitten ohjelma Tyhjennys. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Linkous

Tämä itsenäinen linkousohjelma linkoaa pyykin maksiminopeudella.
Linkousnopeuden painikkeella voidaan valita myös muita linkousnopeuksia, mutta tällöin täytyy kuitenkin ottaa huomioon pyykin laatu.

Pika 30°C - 30 minuuttia

Erillinen ohjelma, joka voidaan yhdistää seuraaviin toimintoihin: linkousnopeuden alentaminen, ei linkousta, huuhtelun keskeytys ja ajastus.
Ohjelmaa voidaan käyttää vähän likaisen pyykin pesuun tai pyykin raikastamiseen.

Täyttömäärä maks. 2 kg.
Pesulämpötila on 30°C.
Ohjelman kesto on 30 minuuttia.
Linkousnopeus on 700 kierr./min.

POIS = Peruutus

Jos haluat poistaa jo valitun ohjelman, käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS. Nyt voit valita toisen pesuohjelman.

Koneen täyttö ja käynnistys

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun, ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä

1. Annostele pesuainetta lokeroon II, kts. s.6. "Pesuainelokerot".
2. Valitse Valkopesu 95°C-ohjelma.
3. Paina Käynnistys/Tauko -painiketta.

1. Koneen täyttäminen

■ Avaa koneen kansi

■ Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi

Huom ! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:

■ molemmat puolikkaat ovat kiinni

■ lukitusnappi **A** on ylhäällä. Takuu ei korvaa vahinkoja, jos koneen kansi ja/tai rummun luukut ovat huonosti suljettuna ennen pesuohjelman aloittamista.

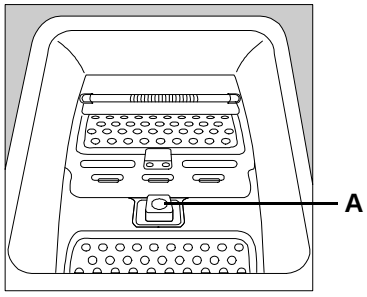

2. Annostele pesuaine koteloon

Mittaa pesuaine ja kaada se lokeron keskiosaan. Katso sivu 6. Kohta pesuainelokerot.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu (ei kaikissa malleissa), katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

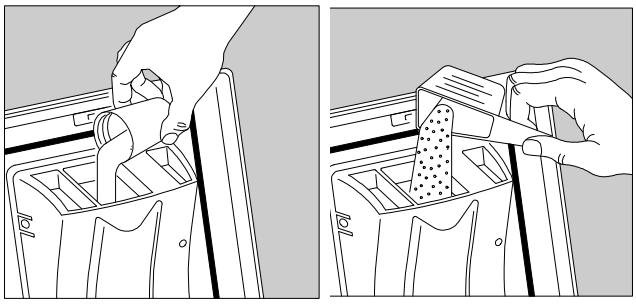

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.
Tämän koneen suunnittelussa on otettu huomioon veden- ja pesuainekulutuksen vähentäminen. Kun täytät pesu- ja lisäaineiden annostelijoita, niin muista ottaa tämä huomioon. Älä koskaan ylitä annostelijaan merkittyä MAX-rajaa.

4. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

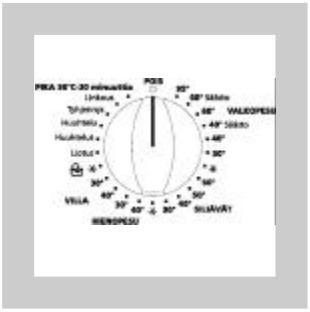

5. Valitse linkousnopeus tai "⊗"-toiminto

Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

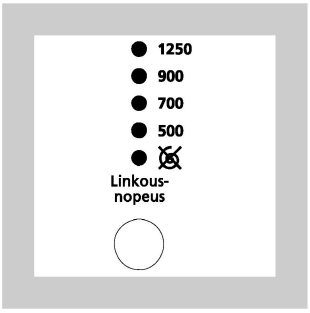

6. Valitse lisätoiminnot

Valitse haluamasi toiminto. Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

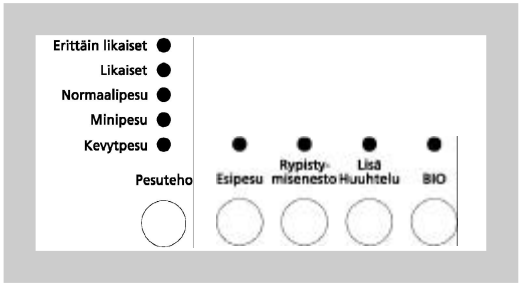

7. Valitse Ajastus-toiminto

Jos haluat ohjelmoida pesuohjelman alkavaksi myöhemmin, paina Ajastus-painiketta, ennen kuin käynnistät pesuohjelman. Paina sitten KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelman alkuun jäljellä oleva aika näkyy näyttöpaneelissa.

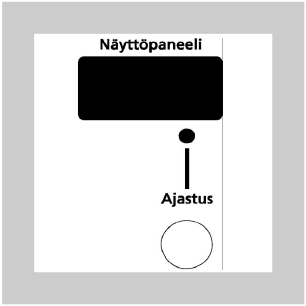

8.Käynnistä pesuohjelma

Käynnistä valittu pesuohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelma käynnistyy.

9. Pesuohjelman päättyminen

Pesuohjelma päättyy automaattisesti.

Mikäli olet valinnut "Rypistymisen esto"-toiminnon, ohjelmapaneelissa palaa vastaava merkkivalo ja KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu. Tällöin vesi on tyhjennettävä koneesta ennen täyttöluukun avaamista.

Pesuohjelman loppuminen osoitetaan useilla akustisilla äänimerkeillä.

Ohjelmankulun näytössä palaa merkkivalo "Valmis", kun rummun luukut ovat yläasennossa.
Kansi avattavissa-merkkivalo ei ole toiminnassa ohjelman päätyttyä.

Kansi voidaan nyt avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.

Ota pyykki pois koneesta.

Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä. Rumpuun mahdollisesti unohtuneet vaatteet voivat vahingoittua seuraavassa pesussa (esim. jos pesulämpötila on liian korkea) tai päästää väriä muuhun pyykkiin. Mikäli et aio pestä enempää pyykkiä, sulje pesukoneen vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jätä koneen kansi hieman raolleen, niin että kosteus pääsee haihtumaan pesukoneen rummusta.

Pesuvihjeitä

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesu-ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa. Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

Puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (5,0 kg).

Siliävät tekstiilit:
Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,5 kg).
Hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2,5 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:

- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät.
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut.
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita.
- Irrota verhokoukut.
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon II ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon "❀" ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Suihkupesu -järjestelmän ansiosta koneen vedenkulutus alenee ja pesuainetta tarvitaan vain 2/3 -osaa pesuainevalmistajan suosittelemasta määrästä.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	**Vesipesu 95°**	**Vesipesu 60°**	**Vesipesu 40°**	**Vesipesu 30°**	**Käsin-pesu**	**Vesipesu kielletty**

KLOORI-VALKAISU	**Kloorivalkaisu sallittu**	**Kloorivalkaisu kielletty**	

SILITYS	 **Silitys kosteana enintään 200°**	 **Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°**	 **Silitys kuivana enintään 100°**	**Silitys kielletty**

KUIVAPESU	**Normaali kuivapesu**	**Erikois-kuivapesu**	**Erikois-kuivapesu**	**Kuivapesu kielletty**

 **KUIVAUS (vapaaehtoinen)**	**Kuivaus tasaisella alustalla**	**Kuivaus ripustamalla**	**Kuivaus vaate-ripustimessa**	**normaali rumpukuiv.** **Mieto rumpukuiv.** **Rumpu-kuivaus sallittu**	 **Rumpu-kuivaus kielletty**

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot (*)		
					Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
95°	Valkopesu	Varsinainen pesu 95°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu BIO Linkousnopeus	5,0 kg	48	2,10	136 - 146
60° Säästo	Säästövalko-pesu	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu Linkousnopeus	5,0 kg	48	1,60	134 - 144
60°**	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästämätön	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu BIO Linkousnopeus	5,0 kg	44	0,95	130 - 140
40° Säästo	Säästövalko-pesu/ Kirjopesu,	Varsinainen pesu 40°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu Linkousnopeus	5,0 kg	55	0,80	140 - 150
40°-30°-⚹	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästävä	Varsinainen pesu 30-40°C tai kylmä ⚹ 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu BIO Linkousnopeus	5,0 kg	55	0,60	120 - 130
60°-50°-40° 30°- ⚹	Siliävät	Varsinainen pesu 60°-50°-40°-30° tai kylmä ⚹ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu BIO Linkousnopeus	2,5 kg	50	0,80	84 - 94
40°-30°	Hienopesu	Varsinainen pesu 40°-30° 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu Linkousnopeus	2,5 kg	47	0,55	53 - 63
40°-30°-⚹	Villa	Varsinainen pesu 40°-30° tai kylmä ⚹ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Rypistymisen esto Linkousnopeus	1,0 kg	44	0,30	52 - 62

***** Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

****** Energiamerkin tiedoissa viitataan 60°C:n kirjopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA

Valkopesun 95°, kirjopesun 60° ja helposti siliävien tekstiilien pesun 60° sijaan voit valita vähemmän likaiselle pyykille säästöohjelman. Siten säästät energiaa.

Toimintoa "BIO" **ei** voida käyttää samanaikaisesti energiansäästöohjelman **"**Säästo" kanssa.

Ohjelmataulukko

Erikoisohjelmat

Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot (*)		
				Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
Liotus	Liotus 30°C Vesi jää koneeseen. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta koneen tyhjentämiseksi. 18 tunnin liotuksen jälkeen kone tyhjentää veden automaattisesti		5,0 kg	16	0,55	12 - 22
Huuhtelut **	4 huuhtelua huuhteluaineella Linkous	Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg 2,5 kg	29	0,15	46 - 56
Huuhtelu	1 huuhtelu huuhteluaineella Linkous	Rypistymisen esto Linkousnopeus		15	0,05	20 - 30
Tyhjennys			5,0 kg	-	0,01	2 - 10
Linkous		Linkousnopeus	5,0 kg	-	0,03	10 - 20
Pika 30°C - 30 minuuttia	Varsinainen pesu 30°C 2 huuhtelua Linkous 700 kierr/min	Rypistymisen esto Linkousnopeus	2,5 kg	40	0,15	25 - 35
Pois	Ohjelman nollaus			-	-	-

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta.

** Rypistymisenestopainike ei valittuna : 4 huuhtelua
Rypistymisenestopainike valittuna : 3 huuhtelua

Lisähuuhtelupainikkeen ollessa valittuna vesimäärä on suurempi.

Hoito

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

Pesukoneen puhdistaminen

Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele normaali määrä pesuainetta, valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 90 °C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.)

Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä.

1. Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla :

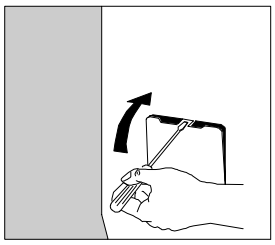
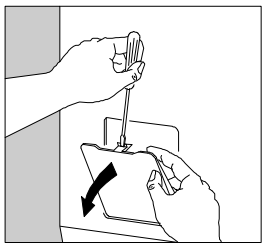

2. Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta:
   aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

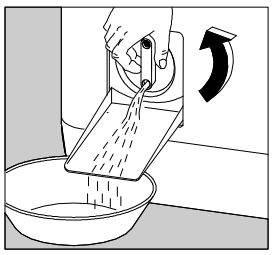

3. Nukkasuodattimen puhdistaminen:
   Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan.

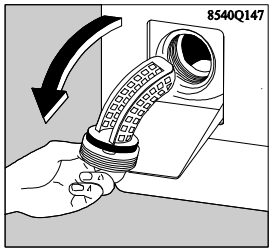

   Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla.
   Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
   Sulje nukkasuodattimen luukku.

Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.

Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.

Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

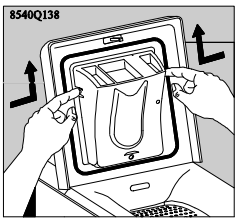

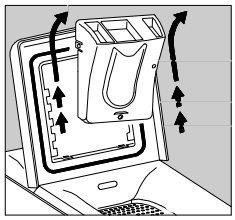

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

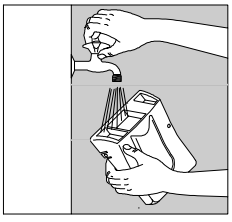
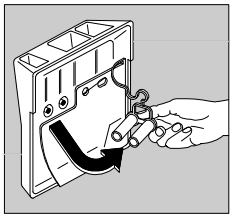

Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

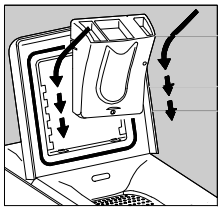

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna ohjelman olla käynnissä hetken.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan Tyhjennys, ja anna ohjelman olla käynnissä hetkisen.
- Avaa koneen nukkasihti ja jätä avoimeksi.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Aseta poistoletkun pää ämpäriin tai suoraan lattiakaivoon.

Jos tämä ei ole mahdollista koneen sijainnin vuoksi, irrota nukkasuodatin ja anna veden valua ulos sitä kautta.

Jos pesukone ei toimi

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Käytön aikana DSP-valo ja samanaikaisesti yksi seuraavista valoista ja virhekoodi voivat vilkkua:

- **E10+huuhtelut** = esim. vesihana on kiinni. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **E20+pesu** = esim. poistoletku on mutkalla tai suodatin pois paikoiltaan. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **E40+esipesu** = täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Kun olet korjannut vian, paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• Kone ei käynnisty:	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko kansi kiinni? **(E40)** • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? **(E10)** • Onko KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta painettu? • Oletko valinnut ajastustoiminnon?
• Kone ei ota vettä:	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? **(E10)** • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? **(E10)** • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? **(E10)** • Onko kansi kiinni? **(E40)**
• Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:	• Onko poistoletku mutkalla? **(E20)** • Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. **(E20)** • Onko ohjelmalle valittu huuhtelunpysäytys tai linkouksen pysäytystoiminto? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• Kone tärisee ja meluaa:	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• Lattialle valuu vettä:	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• Kansi ei avaudu:	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Onko kansi lukittuna? • Kone lämmittää vettä ?
• Pesukone haisee pahalta:	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Menettelytapa: Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 15 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• Epätavalliset äänet:	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• Rummussa ei näy vettä	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu-ja huuhtelutulokseen.
• Huonot pesutulokset:	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu • Pyykkiä oli liikaa.
• Pesuainejäämiä pesun jälkeen:	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistele vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Takuu

Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

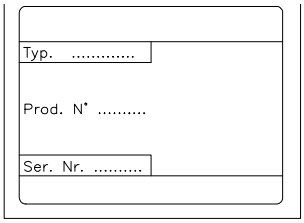

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **0200-2662** (0,1597 € /min (0,95 mk/min) + pvm), *tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.

Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 € /min (0,95 mk/min) + lna) tai sähköpostitse osoitteessa:
carelux.fsh@electrolux.fi

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	850 mm
	Korkeus	400 mm
	Syvyys	600 mm
Sähköliitäntä	Jännite	220-230 V / 50 Hz
	Liitäntäteho	2300 W / 10 A
Tuloveden paine	Vähintään	0,05 MPa (0,5 bar)
	Enintään	0,8 MPa (8 bar)
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki	5,0 kg
	Siliävät - hienopyykki	2,5 kg
	Villa	1,0 kg
Linkous	Valko- kirjopyykki	1250 kierr/min
	Siliävät - Villa	900 kierr/min
	Hienopyykki	700 kierr/min
Liitosjohdon pituus		2.45 m
Vedenottoletkun pituus		1.5 m
Liitin		3/4 " (½")
Poistoletkun pituus		1.35 m

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23/EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava liikkeelle.

⚠ Varmista, etteivät pikkulapset leiki pakkausmateriaalilla.

Koneen mukana olevat tarvikkeet:

1 kpl kannen kuljetustuki
2 kpl peitetulppaa
1 kpl kumitiiviste
1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
1 kpl kuljetustukien irrottamisohje

Purkaminen:

Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään sillä.
Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.

1. Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen.Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn.
2. Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva tuki seka kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

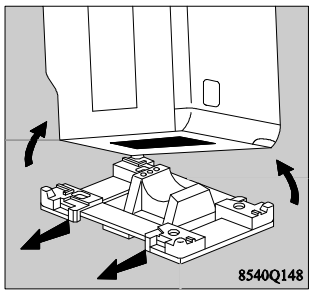

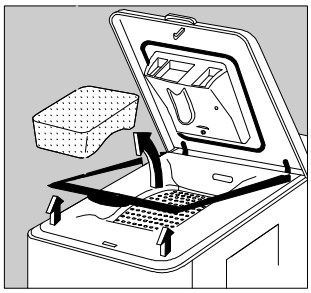

3. Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja punaiset holkit (A).
4. Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin.

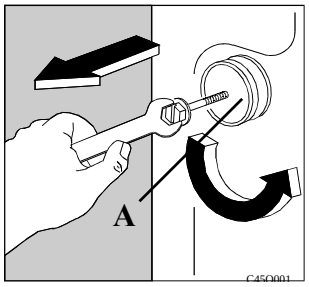

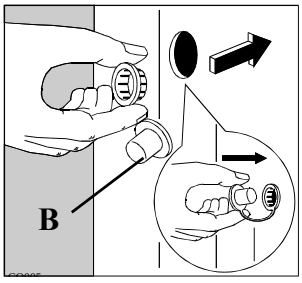

5. Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

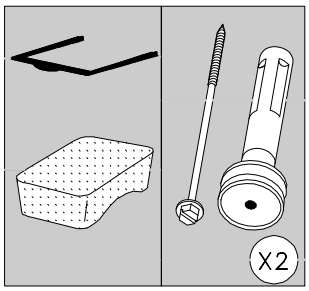

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.

Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.

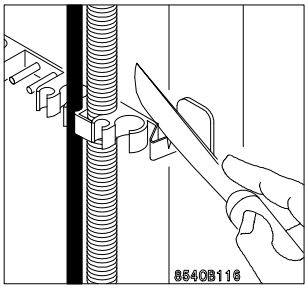

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.
Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

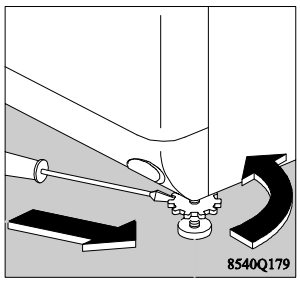

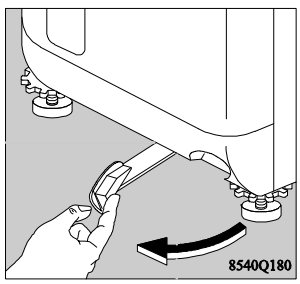

Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:
• Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 220-230 V.
• Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.
Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Pistorasian on oltava helposti saatavilla.

Vesiliitäntä

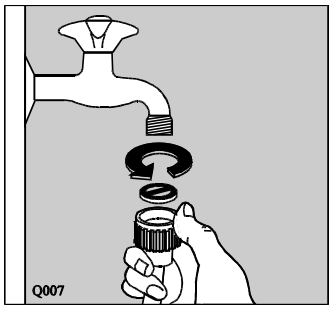

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 bar).
Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.
Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Viemäriliitäntä

Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.
Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:

A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentyessä.

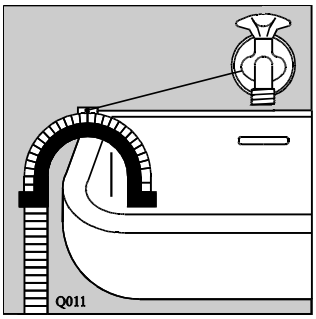

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

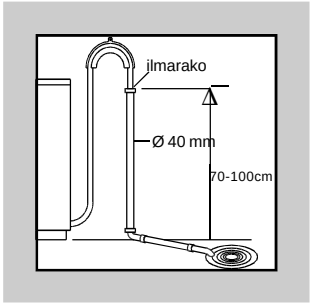

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemäröintihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.
Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Sijoittaminen

Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.

R-Kodinkoneet

Pakkalankuja 6,
01510 VANTAA
Pl 102, 01511 VANTAA

Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662
(0,1597 € (0,95 mk/min) + pvm)

Konsumentrådgivning, tel. 0200-2662
(0,1597 € (0,95 mk/min) + lna)

***From the Electrolux Group**. The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.